GREENLAB

Komposiittilaudan asennusohjeet

HUOM: Lue ohjeet ennen asennusta

Tärkeää ennen asennusta

1. Suosittelemme, että terassilaudoitus asennetaan ammattilaisen toimesta. Komposiittilautoja ei saa käyttää perustusrakenteiden tai alusrakenteiden kantavina osina. Perustusrakenteen on oltava riittävän tukeva estämään mahdolliset siirtymät, sortumat tai painumat.
2. Komposiittilautoja ei saa asentaa suoraan pinnoille, kuten maanpinnalle, betonille tai tiilille. Laudat on aina asennettava erillisen alusrakenteen päälle.
3. Asennuksessa voi käyttää tavallisia puuntyöstötyökaluja sekä valmistajan tarjoamia kiinnitystarvikkeita. Kaikki kiinnikkeet on toimitettava GreenLabin toimesta.
4. Laudoituksen alapuolella on oltava riittävä ilmanvaihto, jotta ilma ja vesi pääsevät liikkumaan vapaasti. Tämä on tärkeää mahdollisten kosteuden aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi.

Huom!

Komposiittilautoja EI saa asentaa suoraan maapohjalle. Ne on asennettava erilliselle alusrakenteelle, jotta terassilaudoituksen alle jää riittävä ja esteetön ilmanvaihto. Tämä ehkäisee liiallista veden imeytymistä.

Kaikissa terassilaudoituskohteissa vaaditaan vähintään 100 mm vapaata tilaa laudoituksen alapuolella riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Tällöin ilma pääsee kiertämään lautojen väleissä ja edistämään veden poistumista sekä kuivumista.

Varastointi

Komposiittilauta tulee varastoida tasaiselle ja kantavalle alustalle.

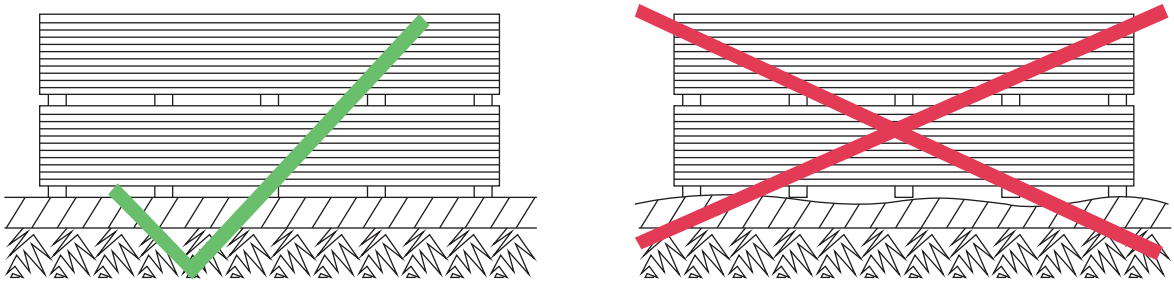

1. Koolaus

Koolausvälin tulee olla riittävän tiheä, jotta terassilaudat eivät taivu käytön aikana.

Yksityiskäyttöön tarkoitetuissa kohteissa koolausvälin tulisi olla max. 35 cm.

Julkisissa kohteissa välin tulee olla max. 30 cm.
Mikäli terassilaudat asennetaan vinottain, koolausvälin tulee olla 10 cm pienempi kuin normaalisti vaadittu etäisyys.

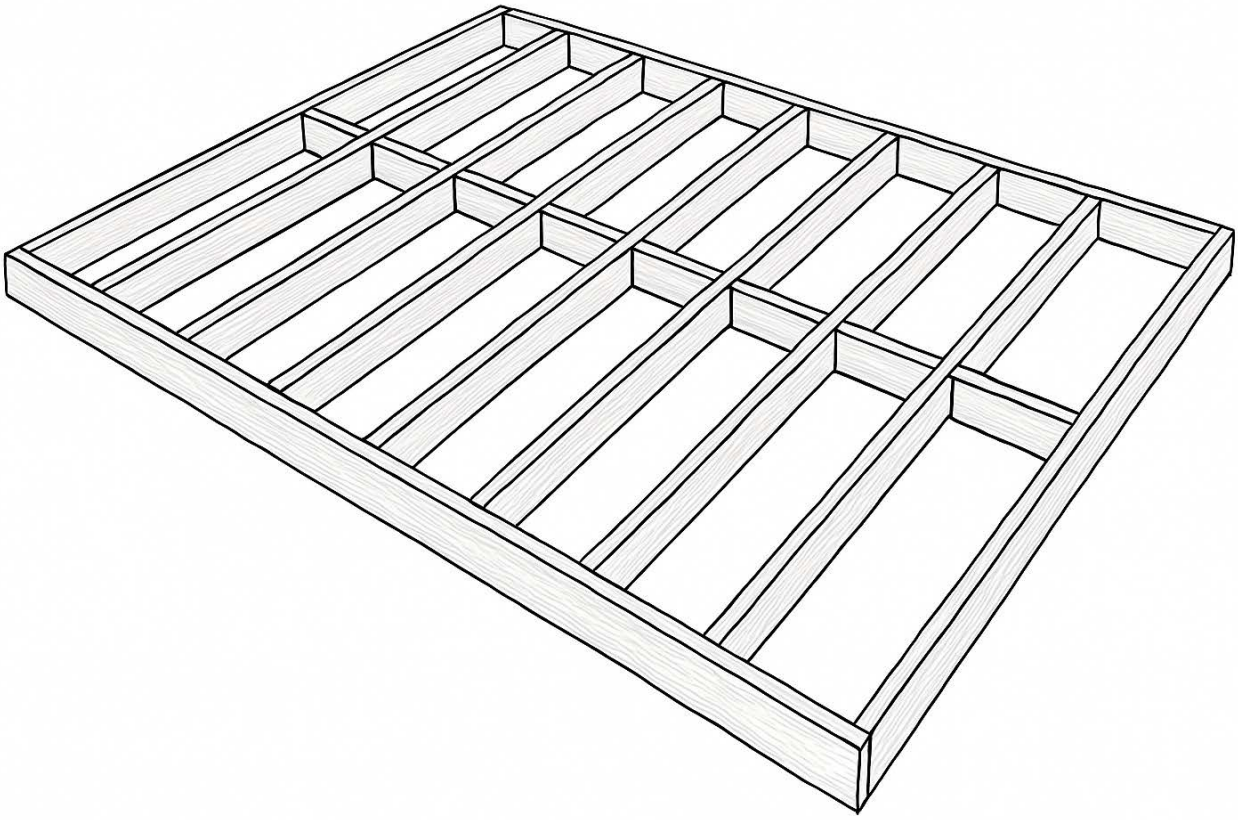

Koolausväli

	Suora	Vino
Julkinen käyttö	30cm	20cm
Yksityinen käyttö	35cm	25cm

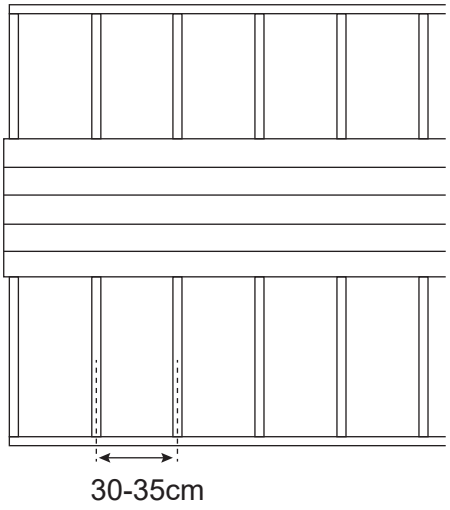

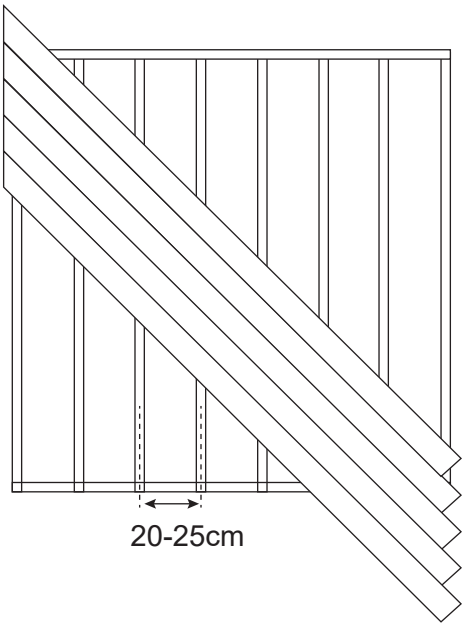

2. Komposiittilaudan asennus

- Lautojen väliin jäävä rako 3-7mm
- Kiinteiden rakenteiden väliin asennettaessa rako min. 5mm

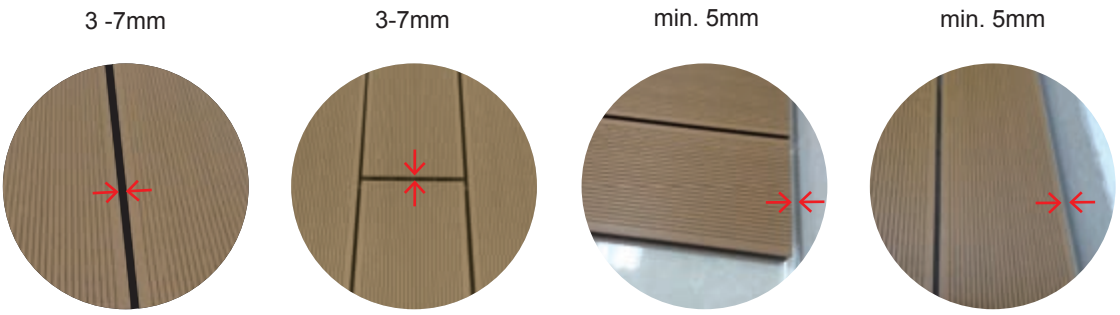

Aloita lautojen kiinnittäminen runkoon aloituskiinnikkeellä. Kiinnitä aloituskiinnike runkoon ruuvaamalla. Työnnä lauta kiinnikkeitä vasten.

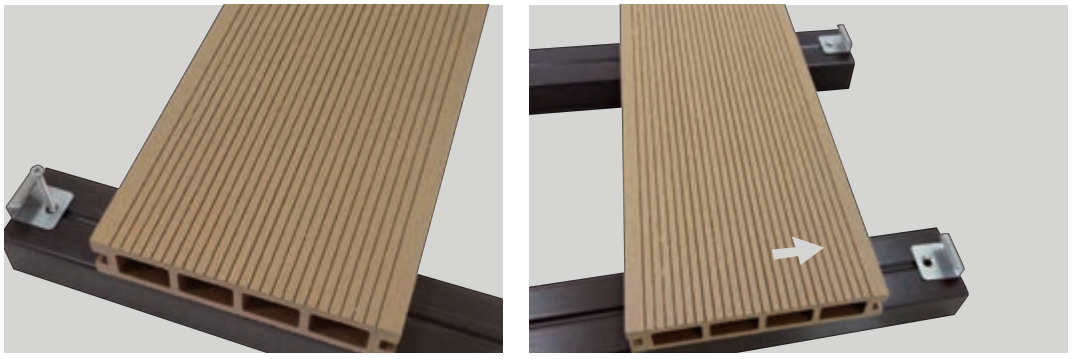

Seuraava lauta kiinnitetään tavallisella kiinnikkeellä. Kiinnitä kiinnike edellisen laudan uraan, jonka jälkeen työnnä seuraava lauta kiinnikkeittä vasten.

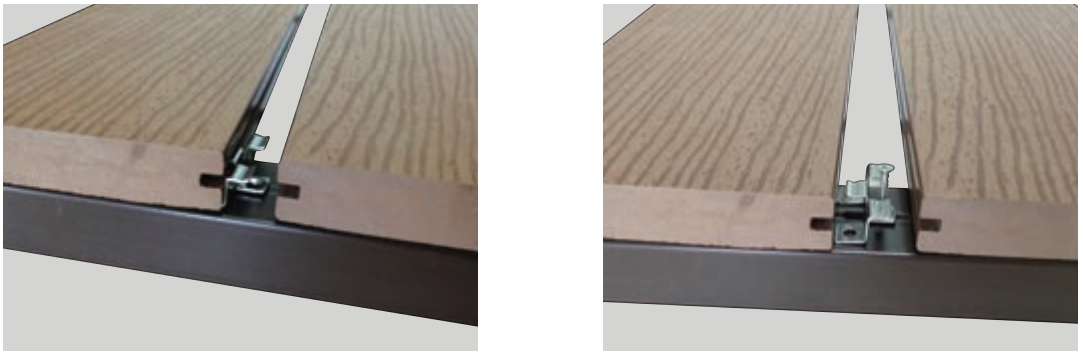

Huolto ja ylläpito

Komposiittilaudat ovat pitkälti huoltovapaita, öljyämistä ei tarvita. Tarvittaessa terassin voi pestä esim. painepesurilla. Jos käytät vahvoja pesuaineita, suosittelemme kokeilemaan sitä ensin pienelle huomaamattomalle alueelle.

GreenLab Finland Oy
Urheilutie 4, 25130 Muurla
040 080 4200
myynti@greenlab.fi
www.greenlab.fi